


ATTENZIONE:

Le informazioni tecniche riportate in questo documento sono rivolte **SOLO** a personale **qualificato**. Il montaggio del KIT **NON** può essere affidato a personale **NON** qualificato. Prima di effettuare il montaggio leggere attentamente il manuale uso e manutenzione fornito con il TERMOCAMINO. La **CLAM** si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per danni causati dall'inosservanza delle regole riportate all'interno del manuale uso e manutenzione.

Cod.:PK2300

Per i modelli:

- T/75
- T/85
- T/PAN
- T/75 S.D. DX
- T/75 S.D. SX
- T/85 S.D. DX
- T/85 S.D. SX

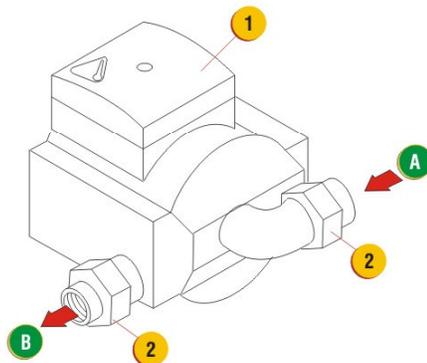

LEGENDA


- 1-Circolatore
- 2-Bocchettoni da 1"

- A-Mandata Termocamino
- B-Mandata all'impianto


Montaggio:

Il kit viene fornito pre-assemblato necessita solo del collegamento diretto all'impianto e al termocamino. In base alla versione del termocamino in possesso è necessario installare dei raccordi tra il kit e la MANDATA TERMOCAMINO "A" come di seguito indicato:

Sezione - IDRAULICA (Installazione raccordi forniti con il termocamino)

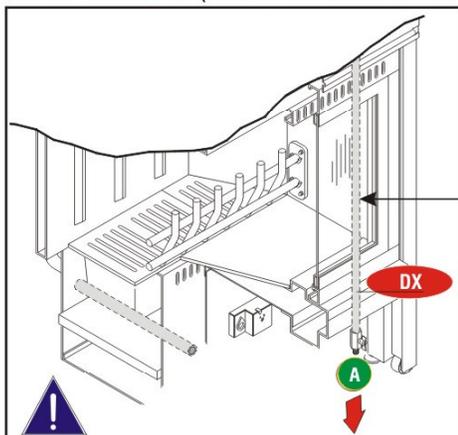

Questa illustrazione si riferisce a modelli di termocamini con MANDATA (A) DESTRA (DX), seguire la stessa procedura per i modelli con MANDATA (A) SINISTRA (SX).

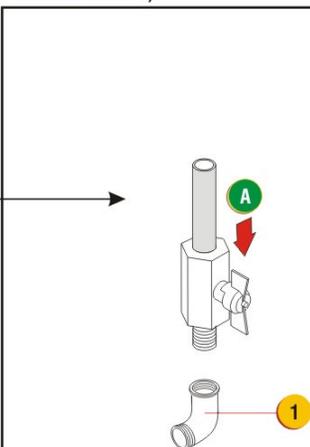

- LEGENDA**
- 1-Gomitto 90° M/F da 1"

Per i modelli:


- T/75
- T/85
- T/PAN
- T/75 S.D. DX
- T/75 S.D. SX
- T/85 S.D. DX
- T/85 S.D. SX

Sezione - ELETTRICA (Il kit è installabile in abbinamento sia alla scheda elettronica mod.005 che 005B)

Il collegamento elettrico del KIT alla scheda elettronica avviene mediante morsetti rapidi.

Att.ne: E' importantissimo collegare il cavo dello scarico a terra sull'apposita vite. Serrare bene il dado e ricordarsi di interporre la rondella anti-svitamento.

CAVO DI TERRA: CIRCOLATORE

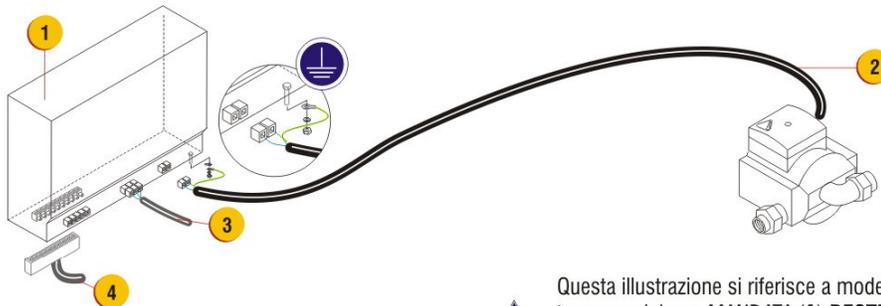

- LEGENDA**
- 1-Scheda elettronica
 - 2-Cavo elet. CIRCOLATORE (+Terra)
 - 3-Cavo elet. VALVOLA MOTORIZZATA ARIA PRIMARIA (già installata)
 - 4-Cavo elet. ALIMENTAZIONE - QUADRO COMANDI



Questa illustrazione si riferisce a modelli di termocamini con MANDATA (A) DESTRA (DX), seguire la stessa procedura per i modelli con MANDATA (A) SINISTRA (SX).